


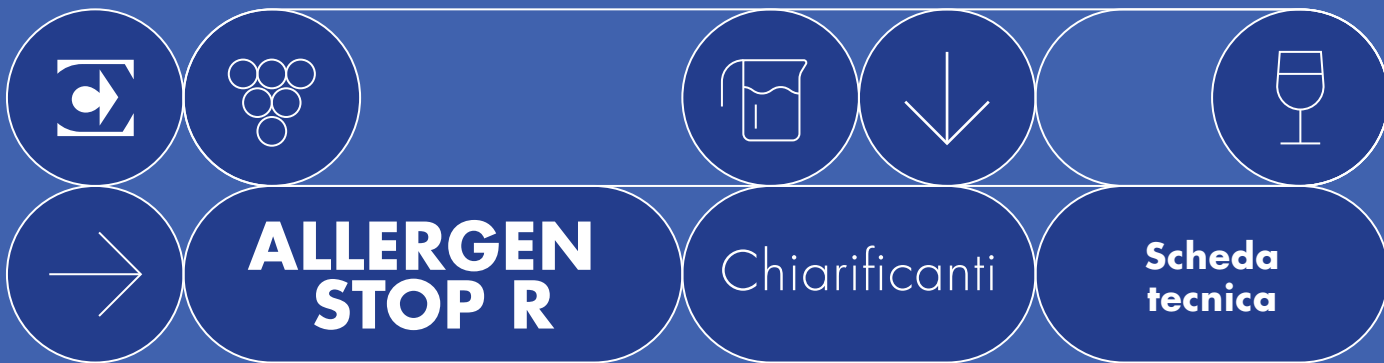

PACKAGING

Disponibile in sacchi da 5 kg.

COMPOSIZIONE

Bentonite attivata 65%, proteine vegetali 20%, polimeri vegetali 10 %, PVPP (E 1202) 5%.

Si dichiara che ALLERGEN STOP R:

- non contiene OGM in accordo al Regolamento (CE) 1829/2003 e 1830/2003
- non contiene allergeni (allegato II del Regolamento UE 1169/2011)

PERICOLOSITÀ

In base alle normative europee vigenti, il prodotto è classificato: non pericoloso.

Scheda tecnica del 03.11.2025

CARATTERISTICHE

CHIARIFICANTE COMPOSTO

La formulazione di ALLERGEN STOP R è stata appositamente sviluppata per permettere di chiarificare ed abbassare la carica tannica nei vini rossi.

ALLERGEN STOP R si presenta come una polvere grigia, solubile in acqua fredda, ed è un chiarificante complesso, composto da proteine selezionate per la loro carica elettrica superficiale e da polimeri vegetali ad alto potere adsorbente.

Grazie alla presenza combinata di chiarificanti organici ed inorganici, il prodotto svolge un'azione multipla su sostanze come proteine e polifenoli, responsabili di instabilità.


IMPIEGHI

ALLERGEN STOP R può essere utilizzato come chiarificante per abbassare la torbidità e permettere la filtrazione, oppure come chiarificante selettivo in mosti e vini per i quali si desidera un ritocco consistente della componente cromatica.

Nel caso di chiarifiche prima dell'imbottigliamento, si consiglia di eseguire un saggio per la verifica della stabilità tartarica, integrando eventualmente una certa quantità di bentonite.

Modulando la dose di aggiunta al vino da trattare, ALLERGEN STOP R permette di ridonare sensazioni di freschezza a vini ossidati, favorendo nel contempo l'eliminazione di difetti sensoriali legati ad una scorretta componente polifenolica.

Per l'impiego di ALLERGEN STOP R attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

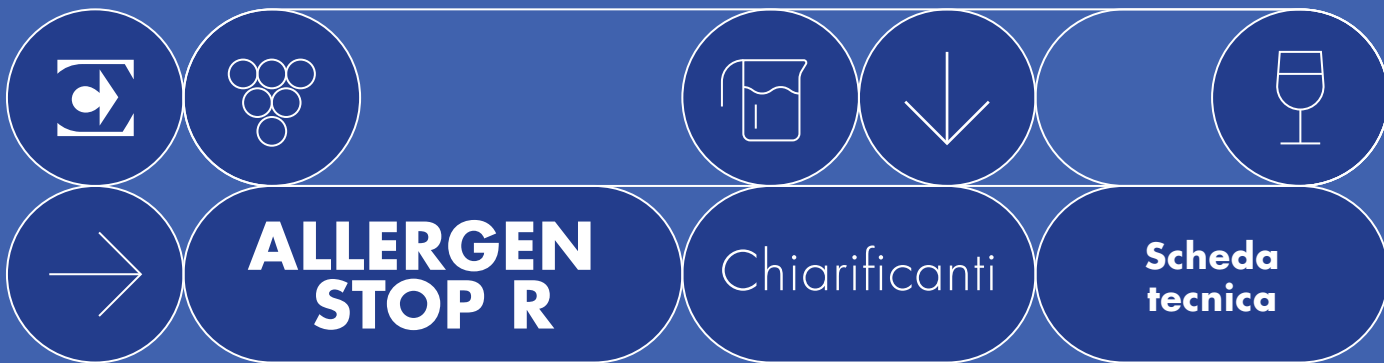

MODALITÀ D'USO

Disperdere il prodotto in 10 o più parti di acqua, lasciare rigonfiare per qualche ora, quindi aggiungere alla massa ed omogeneizzare accuratamente.

DOSI

Per mosti e vini: 10 - 80 g/hL
Si consigliano test preliminari in laboratorio.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni aperte